

Digitálna kuchynská váha v tvare lyžice

sk Návod na použitie



www.tchibo.sk/navody

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Digitálna kuchynská váha v tvare lyžice je navrhnutá na váženie malých množstiev potravín do 300 g. **Váhu v tvare lyžice nepoužívajte ako lyžicu na miešanie!**

S váhou v tvare lyžice nedávajte lieky!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poľepeniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo popálenín/požiaru/poranení

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:


- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzat do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehroviavajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužitú batériu skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené batérie (nové aj použité alebo vybité) neprivádzajte do vzájomného kontaktu neusporiadaným spôsobom a uchovávajújte ich mimo dosahu kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- S váhou v tvare lyžice manipulujte opatrne. Nenechajte ju spadnúť a chráňte ju pred silnými nárazmi.
- Váhu nepreťažujte.
- Váhu v tvare lyžice neponárajte po držadlo do vody alebo iných tekutín. Nepoužívajte ju ani na miešanie tekutín. Popri upínaní na lyžicu by mohla do prístroja vniknúť tekutina.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Aktivácia/výmena batérie

Pri dodaní je batéria už vložená a vybavená izolačným páskom.




- ▶ Na aktivovanie batérie vytiahnite izolačný pásek z priehradky na batériu.

▶ Na výmenu batérie...

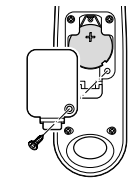

1. ... skrutkovačom uvoľnite skrutku na kryte priehradky na batériu a kryt odstráňte.
2. ... vyberte použitú batériu a vložte novú batériu do priehradky na batériu plusovým pólom smerom nahor.

3. ... znovu nasadte kryt priehradky na batériu a pevne dotiahnite skrutku.




Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Low**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

Pred prvým použitím

- ▶ Váhu vyčistite podľa opisu v časti „Čistenie“.

Pripevnenie/odstránenie lyžice na váženie

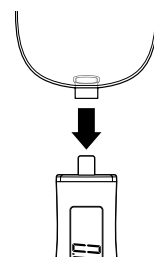

- ▶ Vložte lyžicu na váženie do upínadla v prednej časti rukoväte až nadoraz. Musí sa počutálne a citeľne zaistiť.
- ▶ Ak chcete lyžicu na váženie vybrať, jednoducho ju vytiahnite rovno z upínadla.

Váženie

Zapnutie váhy v tvare lyžice


- ▶ Pred zapnutím sa uistite, že v lyžici na váženie nie je žiadna hmotnosť.

1. Váhu v tvare lyžice držte v ruke vo vodorovnej polohe.

2. Na zapnutie krátko stlačte tlačidlo



Počas kalibrácie váhy sa na displeji zobrazujú všetky indikácie (**-18,88,8**).



Následne sa zobrazí **0.0g** (resp. **0.0000oz**).

- ▶ Ak sa zobrazí iná hodnota, stlačte znova tlačidlo .

Nastavenie mernej jednotky

Váha je štandardne nastavená na váženie v gramoch (g). Vážené množstvá si môžete zobraziť aj v unciach (oz).

- ▶ Na zmenu mernej jednotky ihneď po zapnutí znova krátko stlačte tlačidlo , kým sa na displeji zobrazuje **-18,88,8**.


Váženie

- ▶ Zapnite váhu podľa opisu a naberte požadovanú prísadu priamo lyžicou na váženie. Potom držte váhu v tvare lyžice opäť vo vodorovnej polohe. **Váhu pritom držte celkom pokojne, kým sa nezobrazí vážena hodnota na displeji.**

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

Pomocou funkcie dovažovania môžete postupne pridať niekoľko zložiek a vážiť ich pritom jednotlivo. Váhu pritom nepreťažujte - **maximálna celková hmotnosť 300 g nesmie byť prekročená!**

Prehľad (obsah balenia)

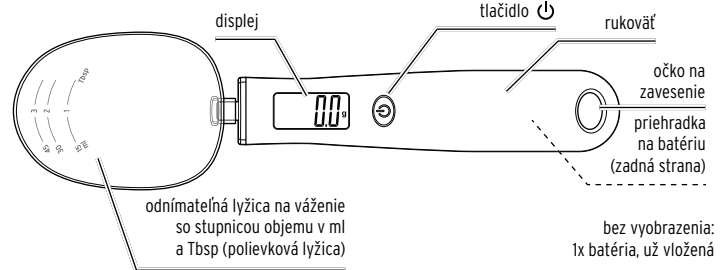

bez vyobrazenia:
1x batéria, už vložená

1. Odvážte hmotnosť prvej prísady podľa opisu a stlačte potom krátko tlačidlo na vynulovanie váhy. Na displeji sa znovu zobrazí **0.0g** (resp. **0.000 oz**).
2. Na lyžicu na váženie pridajte ďalšiu prísadu. Na displeji sa teraz zobrazuje len hmotnosť tejto prísady.
- ▶ Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (300 g) alebo objem lyžice na váženie.
- ▶ Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženej prísady z lyžice na váženie, stlačte krátko tlačidlo . Tým nastavíte váhu opäť na nulu.

Preťaženie

Ak je zistená hmotnosť vyššia ako **320g** (alebo **11,30oz**), na displeji sa zobrazí **Err**. Rozsah stupnice merania bol prekročený.

- ▶ Ihneď vyberte váženu prísadu z lyžice na váženie, aby ste zabránili poškodeniu váhy, a váhu vráťte do normálneho režimu váženia.

Vypnutie prístroja

- ▶ Na vypnutie váhy v tvare lyžice držte tlačidlo stlačené, kým nezhasne displej.

Keď váhu v tvare lyžice nepoužívate, prístroj sa automaticky vypne po cca 2 minútach.

Vrátenie do pôvodného stavu po poruche (reset)

Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádiodíjlačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty.

- ▶ Ak váha v tvare lyžice zobrazuje očividne nesprávne hodnoty, príp. zmeňte miesto a prístroj vypnite a znovu zapnite. Potom je váha opäť pripravená na používanie.

Čistenie

- ▶ Na čistenie vždy vyberte lyžicu na váženie z prístroja.
- ▶ Lyžicu na váženie čistite ručne alebo v umývačke riadu.
- ▶ V prípade potreby vyutierajte rukoväť handričkou mierne navlhčenou vo vode a následne ju utrite do sucha mäkkou utierkou.
- ▶ **Rukoväť v žiadnom prípade neponárajte do vody. Nie je vhodná ani na čistenie v umývačke riadu.**

Technické údaje

Model:	683 064
Batéria:	1 x CR2032 (Li), 3 V (testované podľa UN 38.3)
Menovitá energia:	0,63 Wh
Merací rozsah:	0,5 až 300 g / 0,005 až 10,580 oz
Meracie kroky:	0,1 g kroky / 0,005 oz kroky
Automatické vypnutie po cca 2 minútach.	

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.