

Nástenné hodiny do kúpeľne riadené rádiovým signálom

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139738AB4X4XIV · 2024-02

Vážení zákazníci,

vaše nové nástenné hodiny do kúpeľne riadené rádiovým signálom získavajú presný čas z rádiového vysielateľa. Aktuálnu teplotu v miestnosti si môžete prečítať na teplomere v ciferníku hodín.

Želáme vám krásny čas s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na zobrazovanie času a teploty. Je koncipovaný na používanie v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Dodaná batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.

Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Prísavky sa postupom času môžu uvoľniť. Výrobok upevnite tak, aby sa v prípade, že by raz spadol, nič nepoškodilo.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Prísavky neupevňujte na citlivé povrchy. Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky alebo plasty môžu pôsobiť na materiál prísaviek a zmäkčiť ho, čím vzniknú nepríjemné stopy na podklade.
- Výrobok nevystavujte intenzívnym teplotným výkyvom, priamemu slnečnému žiareniu, prachu alebo nárazom.
- Výrobok sa smie používať v priestoroch s normálnou vlhkosťou, ako napr. v kúpeľniach - nie však v sprche. Nesmerujte na výrobok priamy prúd vody.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel.

Princíp fungovania hodín riadených rádiovým signálom


Presný čas je vysielaný úradným nemeckým rádiovým vysielateľom DCF77. Vysielač sa nachádza v Mainflingene, v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom. Vysiela v pásme dlhých vln 77,5 kHz v okruhu približne 1 500 km.

Hodiny prijímajú signál času prostredníctvom svojej integrovanej antény a nastavujú sa automaticky. Po nastavení beží ďalej mechanizmus riadený kremíkovým oscilátorom.

Systém príjmu signálu hodín sa zapína viackrát denne a porovnáva prijímaný čas so zobrazovaným časom.

V prípade, že hodiny nemôžu niekedy vysielané signály prijímať, nie je to problém, pretože doska plošných spojov, ktorá je zabudovaná v prístroji, sa stará o správne zobrazovanie času.

Uvedenie do prevádzky

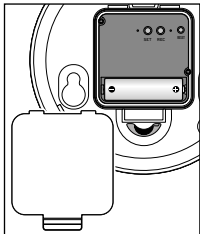

1. Otvorte priehradku na batériu na zadnej strane hodín.
2. Batériu vložte podľa vyobrazenia do priehradky na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Zatvorte priehradku na batérie.

Batériu je potrebné vymeniť, keď sa hodiny začnú výrazne oneskorovať.

Príjem rádiového signálu

Automatické spustenie príjmu rádiového signálu

Po vložení batérie sa hodiny pokúsia prijať rádiový signál – ručičky sa otáčajú, kým sa rádiový signál neprijme a hodiny nezobrazia správny čas, alebo kým obe ručičky nie sú opäť na 12. Ak hodiny neprijmú dostatočne silný signál, po krátkej prestávke obnovia pokus o príjem. Po cca 10 minútach sa pokusy zastavia. V takom prípade si prečítajte kapitolu „Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia“.



Ak sa zobrazený čas počas niekoľkých dní odchyľuje od správneho času, skontrolujte umiestnenie (pozri nižšie) alebo nastavte čas manuálne.


Aj bez rádiových signálov idú hodiny veľmi presne.

Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia

- Hodiny odporúčame umiestniť v blízkosti okna.
- Hodiny neumiestňujte na kovové povrchy ani do ich blízkosti.
- Hodiny umiestnite do vzdialenosti najmenej dvoch metrov od zdrojov rušenia, ako napr. televízor, počítač atď.
- Letiská, pivnice, výškové budovy a pod. nie sú vhodné miesta príjmu.
- V pohybujúcich sa vozidlách, ako napr. autách, vlakoch, nie je možný nerušený príjem.
- Môže dôjsť k dočasnému odpojeniu vysielача.
- Pri búrke môže dochádzať k poruchám príjmu.

Manuálne nastavenie času

Hodiny môžete nastaviť aj manuálne nezávisle od rádiového signálu.

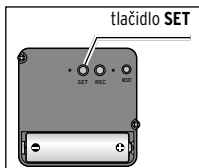


1. Vezmite špicatý skrutkovač alebo podobný nástroj a stlačte ním a podržte stlačené tlačidlo **SET**. Ručičky sa začnú otáčať po cca 5 sekundách. Uvoľnite tlačidlo hneď, ako sa minútová ručička dostane tesne pred správny čas.
2. Pre presnejšie nastavenie krátko stlačajte tlačidlo **SET** na posun vždy o jednu minútu vpred.



Ak do 8 sekúnd nestlačíte tlačidlo znova, manuálne nastavenie času sa ukončí.


• Manuálne aktivovanie prijmu rádiového signálu

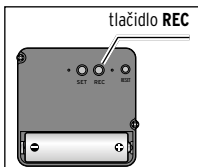

- ▷ Vezmite špicatý skrutkovač alebo podobný nástroj a stlačte ním a podržte stlačené tlačidlo **REC** na cca 5 sekúnd.

Hodiny sa pokúšajú prijímať rádiový signál - ručičky sa otáčajú, kým nie je rádiový signál prijatý a hodiny nezobrazujú správny čas, alebo kým sa obe ručičky nevrátia na hodnotu 12 (pozri tiež „Automatické spustenie prijmu rádiového signálu“).

Resetovanie hodín

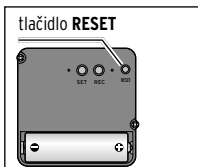


- ▷ Vezmite špicatý skrutkovač alebo podobný nástroj a stlačte ním tlačidlo **RESET**.

Ručičky sa automaticky otočia na „12 hodín“. Hodiny obnovia pokus o príjem rádiového signálu ako po uvedení do prevádzky.

Zavesenie alebo postavenie hodín

Zavesenie (s prísavkami)

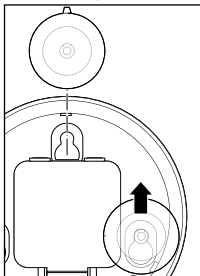

1. Prísavky pred použitím vyčistíte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Následne ich dôkladne osušte.
2. Prísavky zasuňte do troch upevnení na zadnej strane hodín.
3. Aj plocha, na ktorú pripevníte prísavku, **musí byť dôkladne vyčistená** a následne osušená.




- Aby prísavka dobre prilnula, musí byť povrch bez prachu, mastnoty, vodného kameňa a silikónu a musí byť rovný. Na štruktúrovaných povrchoch prísavky nedržia.
- **Tip:** Nalepte pod ne priložené priehľadné samolepiace fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.

4. Odstráňte **lepiace fólie** z podkladového materiálu a prilepte ich na vyčistený povrch, na ktorý sa majú prísavky prilepiť. Dôkladne vyhadzte fóliu od stredu smerom von.

Počkajte 24 hodín, pretože plná príľnavá sila lepiacich fólií sa dosiahne až po tomto čase!


5. Lepiace fólie **dôkladne očistite a vysušte**.
6. Umiestnite hodiny tak, aby prísavky priliehali k lepiacim fóliám.
7. **Pevne pritlačte**.

Zavesenie (bez prísaviek)

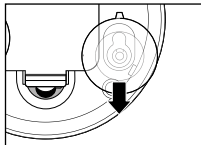


1. Prísavky vytiahnite z upevnení na zadnej strane hodín podľa zobrazenia.
2. Potom hodiny pripevnite na vhodnú stenu pomocou klinca alebo kolíka a skrutky.

Postavenie

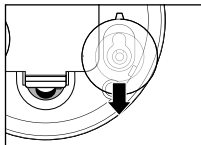

1. Prísavky vytiahnite z upevnení na zadnej strane hodín podľa zobrazenia.

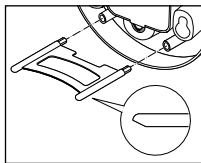

2. Zastrčte priloženú pätku do oboch spodných otvorov. Sploštená strana musí pritom smerovať nadol.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadáajte tam číslo výrobku (689 429).

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.



Číslo výrobku: 689 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	689 429
Batéria:	1x typ LR6 (AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Rádiový prijímač:	DCF77 na 77,5 kHz
Anténa:	interná feritová anténa
Dosah vysielača:	cca 1500 km v okolí Frankfurtu nad Mohanom
Trvanie nastavenia:	cca 3 až 7 minút (pri dobrom prijíme)
Zimný/letný čas:	automatické nastavenie prostredníctvom rádiového signálu
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



www.tchibo.sk/navody