


LED sviečky na vianocný stromček

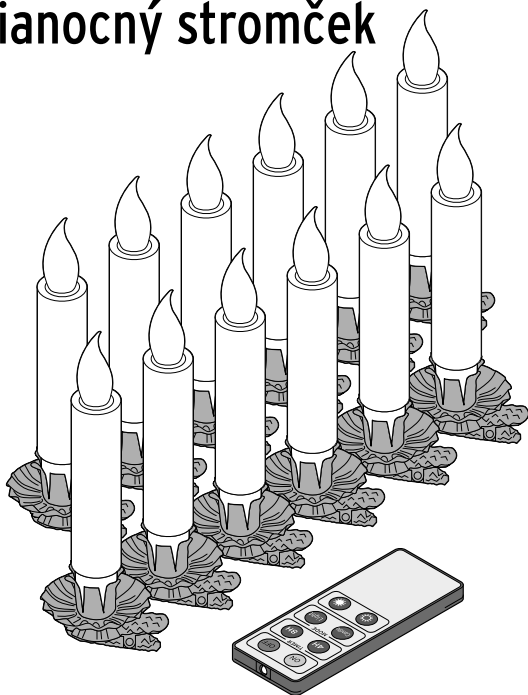

sk Návod na použitie

125683HB551XXII · 2022-05 · 644 788 / 644 789

Vážení zákazníci!

Vaše nové LED sviečky na vianočný stromček sú nielen bezpečné ale aj autentické, pretože sú vyrobené z pravého vosku.

Dialkovým ovládačom môžete sviečky pohodlne zapnúť a vypnúť a zvoliť si buď pokojné svetlo alebo realistické mihotanie sviečok.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Obsah

3 Bezpečnostné upozornenia

6 Používanie

- 6 Vloženie batérie do sviečky
- 7 Aktivovanie dialkového ovládača
- 7 Zapnutie a vypnutie LED sviečok
- 8 Výmena batérie v dialkovom ovládači

10 Technické údaje

11 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Nie je vhodný na použitie v exteriéri.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Udržiavajte nové, ako aj vybité batérie mimo dosahu detí. Keď sa priehradka na batérie nezatvára správne, diaľkový ovládač už ďalej nepoužívajte a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhládajte lekársku pomoc.


VAROVANIE pred poraneniami a vecnými škodami

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní batérie do diaľkového ovládania bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybité batérie vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo pády aj z nízkej výšky ho môžu poškodiť. Na pripevnenie LED sviečok nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.
- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.

- Vonkajšia vrstva LED sviečok pozostáva z pravého vosku.
Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym slnečným žiarením.
Do bezprostrednej blízkosti LED sviečok neupevňujte žiadne pravé sviečky.
Knôty nezapaľujte!

Používanie

Vloženie batérie do sviečky

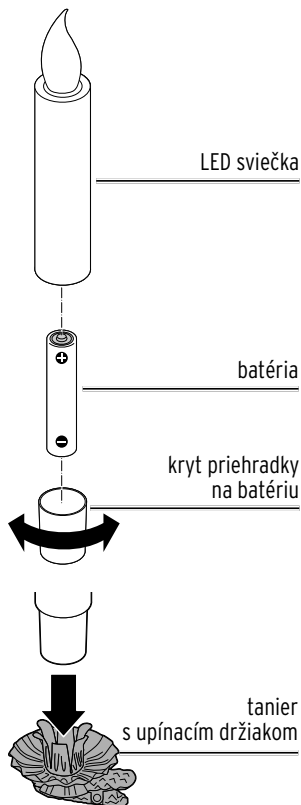


1. Kryt priehradky na batériu odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek zo sviečky.
2. Vložte batériu tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batériu naskrutkujte v smere hodinových ručičiek znovu na sviečku.

Sviečka začne svietiť, keď kryt priehradky na batériu priehradku pevne uzatvorí.

▷ Sviečku prípadne vypnite diaľkovým ovládačom.


4. Sviečku s krytom priehradky na batériu nasadíte na tanier sviečky.

Aktivovanie diaľkového ovládača

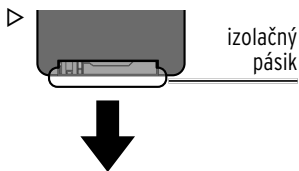

Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.

Zapnutie a vypnutie LED sviečok

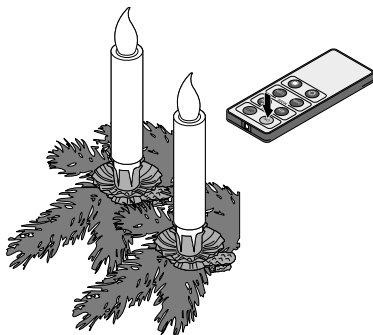



Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v uhle cca 45°.

Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok.

Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.


Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. slnečným svetlom alebo jasným neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených lúčov.

- ▷ Na trvalé zapnutie LED sviečok stlačte spínač **ON** na diaľkovom ovládači.
- ▷ Na trvalé vypnutie LED sviečok stlačte spínač **OFF** na diaľkovom ovládači.
- ▷ Na zapnutie LED sviečok v režime časovača stlačte tlačidlo **4H** resp. **8H** na diaľkovom ovládači.
LED sviečky svietia teraz 4 resp. 8 hodín. Potom sa automaticky vypnú.
- ▷ Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.
- ▷ Na zapnutie režimu mihotania sviečok stlačte tlačidlo **Candle**.
Na zapnutie režimu permanentného svietenia stlačte tlačidlo **Light**.
- ▷ Na jasnejšie nastavenie LED sviečok stlačte tlačidlo .
- Na tmavšie nastavenie stlačte tlačidlo .


Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED sviečky už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa vymeniť batéria. Budete potrebovať batériu typu CR2032, 3 V.

Priehradka na batériu sa nachádza na zadnej strane dole na diaľkovom ovládači.




1. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.

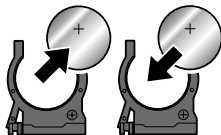

2. Nahradíte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri vkladaní batérie použite preto suchú, mäkkú handričku.

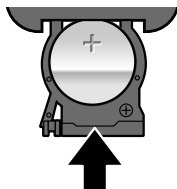

3. Zasuňte držiak batérie znova dovnútra. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Technické údaje

Model:	10887 (krémová) 11306 (zlatá)
Číslo výrobku:	644 788 (krémová) 644 789 (zlatá)

Dialkový ovládač

Batéria:	1x CR2032, 3 V; (testované podľa UN 38.3) menovitá energia 0,7 Wh
Dosah:	cca 5 metrov

Sviečky

Batérie	12x LR03(AAA)/1,5V
Zdroj svetla:	LED
Prevádzkový čas	cca 100 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	0 °C až +30 °C

Výrobca:

Schlaraffenland GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Austria (Rakúsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Model: 10887 (krémová)
11306 (zlatá)

Výrobca:

Schlaraffenland GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Austria (Rakúsko)