


**Tchibo**

# Rádio do kúpeľne

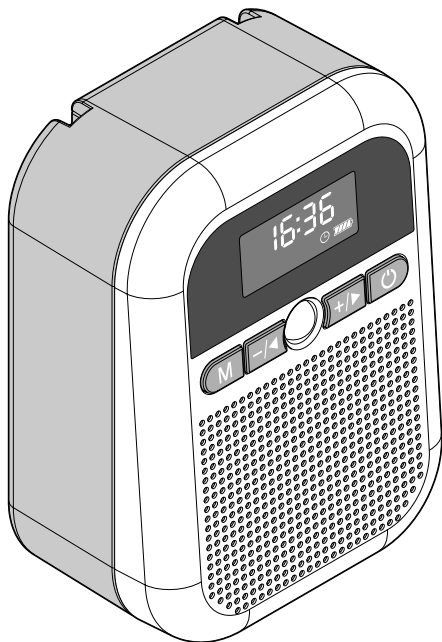

**sk** Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139739AB4X4XIV · 2024-03

## Vážení zákazníci!

Vaše nové rádio do kúpeľne si vďaka svojmu kompaktnému dizajnu nájde miesto aj v najmenšej kúpeľni. Možno ho postaviť, ako aj zavesiť za výklopné držadlo.

Zariadenie môžete používať v normálnom režime rádia. Alebo ho nechajte - vďaka infračervenému snímaču - v režime AUTO, aby vás automaticky pozdravilo vašou obľúbenou skladbou po vstupe do kúpeľne.

Zariadenie disponuje 10 pamäťovými miestami na uloženie staníc.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

## Váš tím Tchibo

---

### Obsah

<b>3</b>	<b>K tomuto návodu</b>	<b>15</b>	<b>Počúvanie rádia</b>
<b>3</b>	<b>Bezpečnostné upozornenia</b>	15	Rádio v trvalej a automatickej prevádzke
<b>8</b>	<b>Prehľad (obsah balenia)</b>	15	Nastavenie hlasitosti
<b>10</b>	<b>Uvedenie do prevádzky</b>	15	Nastavenie rozhlasovej stanice
10	Nabitie akumulátora	15	Uloženie rozhlasovej stanice
12	Aktivovanie/výmena záložnej batérie	16	Vyvolanie uloženej rozhlasovej stanice
13	Umiestnenie/zavesenie zariadenia	16	Zapnutie prevádzky AUTO
13	Zapnutie/vypnutie zariadenia	<b>17</b>	<b>Poruchy/pomoc</b>
14	Nastavenie hodín	<b>17</b>	<b>Vyhlásenie o zhode</b>
		<b>18</b>	<b>Technické údaje</b>
		<b>19</b>	<b>Likvidácia</b>

---

## K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

---

## Bezpečnostné upozornenia


### Účel použitia

- Rádio je koncipované na príjem rozhlasových vln VKV (FM) a na indikáciu času. Zariadenie je vhodné na akumulátorovú prevádzku vo vlhkých priestoroch. Sieťová prevádzka je možná len v suchých vnútorných priestoroch. Už vložená záložná batéria slúži výlučne na zachovanie pamäte pri výpadku elektrického prúdu.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

## NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života poleptaním. Zariadenie je vybavené gombíkovou batériou (záložnou batériou). Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové alebo vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nedá správne zatvoriť, zariadenie sa nesmie ďalej používať a musí sa udržovať mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

## NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

-  Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom! Pri nabíjaní alebo priamej prevádzke pomocou sieťového adaptéra nie je zariadenie chránené proti striekajúcej vode. Používajte zariadenie so sieťovým adaptérom výlučne v suchých vnútorných priestoroch.
- Zariadenie samotné je chránené proti striekajúcej vode za predpokladu, že je zdiarka sieťovej prípojky uzavretá krytkou. Neponárajte však zariadenie do vody ani do iných kvapalín.
- Do bezprostredného okolia zariadenia alebo na zariadenie nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.

- Do otvorov zariadenia nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodené alebo spadlo.
- Na zariadení nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

### **Nebezpečenstvá spôsobené elektrickou energiou pri nabíjaní akumulátora**

- Zariadenie nenabíjajte v exteriéri ani vo vlhkých priestoroch.
- Na nabíjanie používajte len vhodný sieťový adaptér. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Zariadenie zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Tlačidlo  neodpojí zariadenie od sieťového napájania. Na odpojenie od elektrickej siete sa používa len sieťový adaptér, ktorý musí byť bez ťažkostí dostupný. Preto používajte dobre dostupnú zásuvku, aby ste

v prípade potreby mohli sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas nabíjania, pri búrke a pred čistením zariadenia.

### **Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia**

- Výrobok obsahuje lítiový akumulátor a lítiovú batériu (záložnú batériu). Tieto sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní batérie preto dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Lítiovo-iónová batéria sa nesmie nabíjať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný

typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

- **Pozor!** Lítiové akumulátory sa môžu vznietiť alebo explodovať, ...
- .... ak sú – počas používania, uchovávaní alebo prepravy – vystavené intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- ... ak sa rozoberajú, hádžu do ohňa alebo skratujú. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nikdy ich neponárajte ani do vody.
- Neprikrývajte zariadenie novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí zariadenia ponechajte voľný priestor najmenej 5 cm.

Inak môže dôjsť k prehriatiu zariadenia.

### **VAROVANIE pred poraneniami**

- Ak dôjde k vytečeniu batérie/ akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nabíjací kábel umiestnite tak, aby sa oň nedalo potknúť a nikto sa v ňom nezachytil.

### **POZOR – Vecné škody**

- Sieťová prípojka slúži výlučne na napájanie elektrickým prúdom zariadenia, resp. na nabíjanie akumulátora. Nepripájajte žiadne zariadenia ako smartfóny, tablety a pod., aby ste použili ich súbory. Nie je to možné!
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Vyberte záložnú batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku.

Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

- Po prenesení zariadenia zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto zariadenie niekoľko hodín vypnuté.
- V reproduktore rádia sa nachádza silný magnet. Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od rádia udržiavajte tiež magnetické pamäťové média, hodinky a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus ovplyvniť alebo obmedziť ich funkčnosť.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť škrabance. Môžu poškodiť povrch zariadenia.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku,


položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.



Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

## Prehľad (obsah balenia)

predná strana

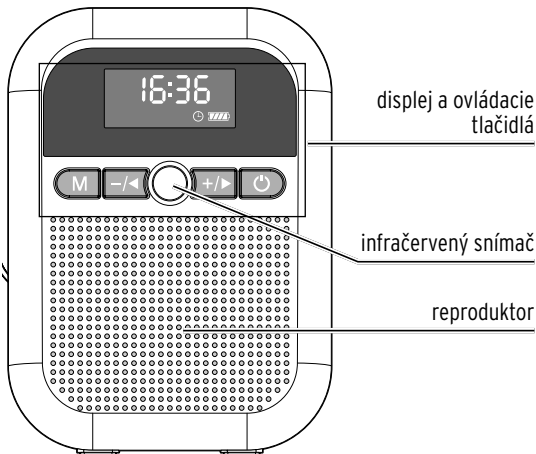


displej a ovládacie tlačidlá

infračervený snímač

reproduktor

zadná strana

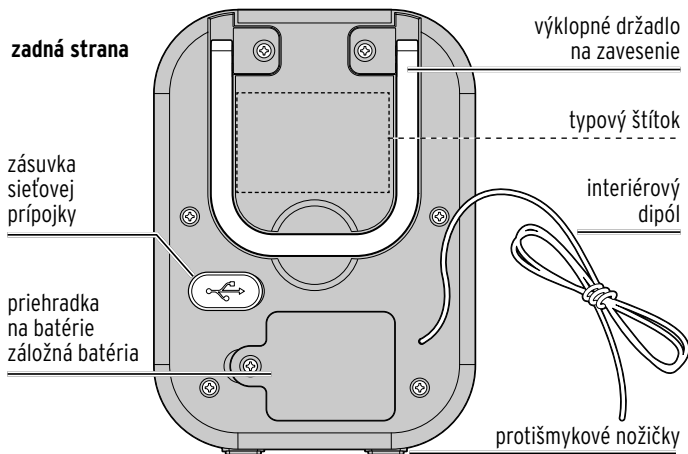

výklopné držadlo na zavesenie

typový štítok

interiérový dipól

zásuvka sieťovej prípojky

priehradka na batérie  
záložná batéria

protišmykové nožičky



**Displej  
a ovládacie  
tlačidlá**



stlačte 1-krát: zapnutie rádia v režime AUTO (riadené infračerveným snímačom)

stlačte 2-krát: zapnutie rádia v trvalej prevádzke

stlačte 3-krát: vypnutie rádia (režim hodín)

**M**

v režime času: vyvolanie a potvrdenie nastavenia času

v režime rádia: uloženie rozhlasovej stanice / vyvolanie uložených rozhlasových staníc / zobrazenie rozhlasovej frekvencie



v režime času: nastavenie hodín / minút


v režime rádia: nastavenie hlasitosti / vyhľadávanie staníc / jemné nastavenie rozhlasovej stanice / výber miesta v pamäti smerom nadol



v režime času: nastavenie hodín / minút

v režime rádia: nastavenie hlasitosti / vyhľadávanie staníc / jemné nastavenie rozhlasovej stanice / výber miesta v pamäti smerom nahor

nabíjací kábel

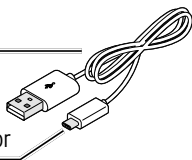

USB-C konektor

Bez vyobrazenia: záložná batéria CR2032

## Uvedenie do prevádzky

▷ Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

Zariadenie môžete prevádzkovať priamo so sieťovým adaptérom (len v suchých vnútorných priestoroch) alebo pomocou integrovaného akumulátora (aj vo vlhkých priestoroch).


### Nabitie akumulátora


Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabíte pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.







**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

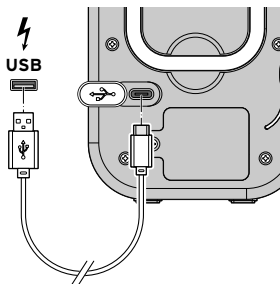• Počas nabíjania nie je zariadenie chránené proti striekajúcej vode. Nepripájajte ho v kúpeľniach ani podobných vlhkých priestoroch do elektrickej siete.




1. Otvorte kryt  a zapojte konektor USB-C nabíjacieho kábla do zdievky na rádiu.
2. Zapojte USB-A konektor do vhodného sieťového adaptéra.
3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky. Zariadenie sa zapne automaticky.

Počas procesu nabíjania zobrazuje premenlivý symbol batérie  ...  na displeji proces nabíjania. Po úplnom nabití akumulátora sa na displeji trvalo zobrazí plný symbol batérie . Rádio je pripravené na prevádzku.

4. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel zo zdievky sieťovej prípojky zariadenia. Dôkladne uzatvorte kryt , aby ste znova vytvorili ochranu proti striekajúcej vode.



- Doba nabíjania je cca 4 hodiny. Keď je počas nabíjania zariadenie zapnuté a v prevádzke, predĺži sa doba nabíjania.
- Pri strednom nastavení hlasitosti dosahuje doba prevádzky akumulátora cca 20 hodín. V pohotovostnom režime je infračervený snímač aktívny až do 25 dní a môže zapnúť rádio.
- Keď sa na displeji zobrazuje symbol batérie , je akumulátor skoro vybitý a musí sa znovu nabiť.
- Zariadenie môžete používať počas nabíjania akumulátora, ale len v suchých interiéroch. Počas nabíjania nie je zariadenie chránené proti striekajúcej vode.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skraca aj doba prevádzky.
- Na šetrenie elektrickej energie vyťahnite po nabíjaní USB sieťový adaptér zo zásuvky.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.

## Aktivovanie/výmena záložnej batérie



**VAROVANIE** - Nebezpečenstvo poranenia

- Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

Záložná batéria zaisťuje zachovanie nastaveného času a uložených rozhlasových staníc počas minimálne 1 roka pri prázdnom akumulátore, výpadku napájania alebo po odpojení zariadenia od elektrickej rozvodnej siete.



- Prevádzka v režime rádia nie je podmienená vložením záložnej batérie. Výlučné napájanie **len** touto batériou, bez akumulátora alebo pripojenia na elektrickú rozvodnú sieť, nie je možné.


- ▷ Záložná batéria je už pri dodaní vložená. Na aktiváciu batérie vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu na zadnej strane zariadenia.

## Výmena záložnej batérie



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú izolačný účinok.


Batériu chytajte len suchou a mäkkou handričkou.

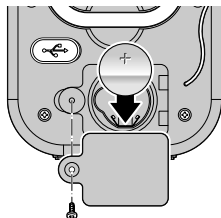

1. Uvoľníte skrutku na kryte priehradky na batériu na zadnej strane zariadenia a odoberte kryt.
2. Vložte dodanú batériu podľa vyobrazenia nad priehradkou na batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-). Plusový pól (+) musí smerovať nahor.
3. Kryt nasadíte späť na priehradku na batériu a utiahnete pevne skrutku.

## Umiestnenie/zavesenie zariadenia

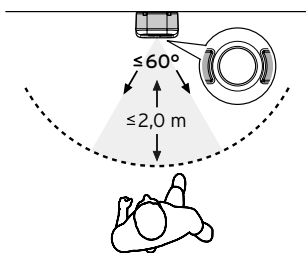


Rádio môžete buď postaviť, alebo vyklopiť držadlo na hornej strane nahor a rádio zaň zavesíte.



1. Zariadenie umiestnite tak, aby mohol infračervený snímač pod displejom bezproblémovo zaregistrovať telesnú teplotu osôb v miestnosti. Zvážte dosah ako aj uhol snímania.


2. Úplne rozviňte interiérový dipól. Podľa možnosti upevnite jeho koniec do výšky na stenu alebo regál, napr. lepiacou páskou.

## Zapnutie/vypnutie zariadenia

- ▷ Na zapnutie zariadenia podržte tlačidlo  cca 3 sekundy stlačené. Displej sa rozsvieti na niekoľko sekúnd, zobrazí sa čas a symbol . Potom displej stmavne, viditeľný zostane iba čas a zobrazené symboly, zariadenie je v režime času.
- ▷ Na úplné vypnutie zariadenia podržte tlačidlo  znova cca 3 sekundy stlačené.


## Nastavenie hodín

Zariadenie musí byť v režime času, aby sa mohol nastaviť čas.

- ▷ Stlačte príp. 1-krát, resp. 2-krát tlačidlo zap./vyp. , aby ste prepli rádio do režimu času (pozri aj kapitolu „Rádio v trvalej a automatickej prevádzke“).

Displej stmavne, viditeľný zostane iba čas a zobrazené symboly.

- ▷ Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, displej sa opäť rozsvieti na cca 3 sekundy.

 Pri nastavovaní postupujte plynulo. Ak medzi stlačeniami tlačidiel uplynie viac ako 4 sekundy, proces nastavovania sa automaticky ukončí a musíte ho nanovo nastaviť.



1. Podržte tlačidlo **M** stlačené, kým nezačnú blikať hodiny.
2. Tlačidlami **-/◀** alebo **+/▶** nastavte hodiny. Keď podržíte príslušné tlačidlo stlačené, budú sa hodnoty meniť rýchlejšie.
3. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **M**.  
Minúty blikajú.
4. Tlačidlami **-/◀** alebo **+/▶** nastavte minúty. Keď podržíte príslušné tlačidlo stlačené, budú sa hodnoty meniť rýchlejšie.
5. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením tlačidla **M**.

Čas je nastavený.



# Počúvanie rádia

## Rádio v trvalej a automatickej prevádzke

### V režime času:

- ▷ Na prepnutie rádia do režimu AUTO stlačte **1-krát** krátko tlačidlo , aby ste prepli rádio do trvalého režimu, stlačte **2-krát** krátko tlačidlo . Na displeji sa zobrazí posledná nastavená vysielacia frekvencia a dodatok **MHz**. V automatickom režime bliká aj **AUTO**. Po krátkej dobe sa znovu zobrazí čas a stmavne, **AUTO** bliká príp. ďalej.

### V režime rádia:

- ▷ Ak si chcete priebežne nechať zobrazíť frekvenciu rozhlasovej stanice, stlačte krátko tlačidlo **M**.
- ▷ Na opätovné prepnutie rádia do režimu času stlačte znova krátko 1-krát, resp. 2-krát tlačidlo .  
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a symbol .

## Nastavenie hlasitosti

- ▷ Na postupné zvyšovanie, resp. znižovanie hlasitosti medzi **00** a **15**, stlačte opakovane krátko **+ / ►**, resp. **- / ◀**.

## Nastavenie rozhlasovej stanice

- ▷ Podržte **+ / ►** alebo **- / ◀** stlačené, aby ste spustili ladenie rozhlasových staníc nahor, resp. nadol. Ladenie rozhlasových staníc sa automaticky zastaví na nasledujúcej stanici s dostatočne silným signálom.
- ▷ Dvakrát krátko kliknite na **+ / ►** alebo **- / ◀** na prestavenie frekvencie vysielania každým stlačením tlačidla o 0,05 MHz nahor, resp. nadol.

## Uloženie rozhlasovej stanice

Môžete uložiť až 10 rozhlasových staníc.

1. Podľa predchádzajúceho popisu naladíte želanú rozhlasovú stanicu.

2. Podržte tlačidlo **M** stlačené, kým nezačne na displeji blikať pamäťové miesto (napr. **P03**) a pod tým **MEMO**.
3. Ak chcete zvoli iné pamäťové miesto, stlačte opakovane krátko **+ / ►** alebo **- / ◀**, kým na displeji neblinká želané pamäťové miesto.
4. Stlačte krátko tlačidlo **M**.  
Rozhlasová stanica je uložená na pamäťovom mieste.




Na nové nastavenie už obsadeného pamäťového miesta zvolte príslušné pamäťové miesto a uložte želanú stanicu. Predtým uložená rozhlasová stanica sa prepíše.


### Vyvolanie uloženej rozhlasovej stanice

- ▷ Opakovane krátko stlačte tlačidlo **M** na postupné vyvolanie uložených staníc.

### Zapnutie prevádzky AUTO

- ▷ Na zapnutie prevádzky AUTO stlačte príp. opakovane krátko tlačidlo , kým sa nezobrazí rozhlasová frekvencia a nezačne blikať **AUTO**.  
Po krátkej dobe displej znova stmavne a znovu sa zobrazí čas, **AUTO** blinká ďalej.

Rádio sa zapne na cca 5 minút s naposledy zvoleným pamäťovým miestom/ rozhlasovou stanicou a hlasitosťou. Ak opustíte miestnosť a infračervený snímač v oblasti s uhlom cca 60° a do vzdialenosti cca 2 m už neregistruje žiadne teplo, resp. pohyb, prepne sa rádio po 5 minútach automaticky do režimu času. Ak sa znova zaregistruje osoba, prepne sa zariadenie znova na čas, kým sa registruje prítomnosť.

- ▷ Na opätovný prechod to trvalého režimu stlačte 1-krát krátko tlačidlo . **AUTO** zhasne. Zobrazí sa len nastavená vysielacia frekvencia s dodatkom **MHz**. Po krátkej dobe sa znovu zobrazí čas a displej stmavne.



## Poruchy/pomoc

---

Nefunkčnosť	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie je vybitý akumulátor? Záložná batéria zabezpečuje výlučne uložené nastavenia (čas, pamäťové miesta pre stanice), zariadenie sa ňou nedá prevádzkovať. Nabite akumulátor.</li></ul>
Zlá kvalita zvuku / poruchy rozhlasového príjmu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokúste sa o presnejšie nastavenie staníc tlačidlami <b>+</b>/<b>▶</b> alebo <b>-</b>/<b>◀</b>.</li><li>• Interiérový dipól nasmerujte inak.</li><li>• Nachádzajú sa v blízkosti iné zariadenia, ktoré môžu spôsobiť poruchy príjmu? Príp. pre zariadenie zvolte iné umiestnenie.</li></ul>
Rádio sa napriek režimu AUTO nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie je infračervený snímač zakrytý alebo ušpinený? Rádio umiestnite tak, aby infračervený snímač vás bez prekážky mohol zachytiť.</li></ul>

---




---

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke [www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody). Zadaťte tam číslo výrobku (**690328**)

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

## Technické údaje

Model:	690 328
Vstup:	5 V  1 A USB-C (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	III 
Stupeň ochrany krytom:	IP44 (chránené proti striekajúcej vode pri zatvorenej sieťovej nabíjacej zásuvke)
<b>Akumulátor:</b> (testovaný podľa UN 38.3)	Lítiovo-iónový akumulátor 3,7 V/2000 mAh (nie je vymeniteľný) menovitá energia: 7,4 Wh
Doba nabíjania:	cca 4 hod.
Doba reprodukcie:	cca 20 hod. (pri 60 % hlasitosti)
<b>Záložná batéria:</b> (testovaná podľa UN 38.3)	1x CR2032 / 3 V menovitá energia: 0,63 Wh
Kapacita pamäte:	cca 1 rok
<b>Rádio</b>	
Rozsah rádiových frekvencií:	FM (VKV) 87,5 - 108 MHz
Výstupný výkon audia:	1,7 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie/zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

**Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku.

Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

---

**Číslo výrobku: 690 328**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)